

LINEA VITA OCTOPUS

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

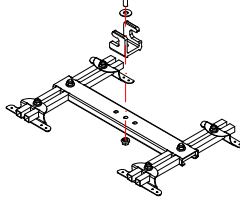
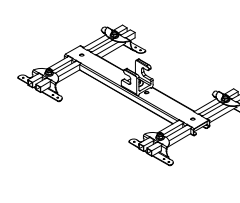
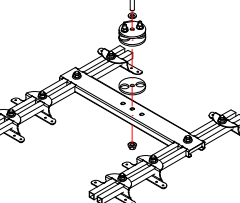
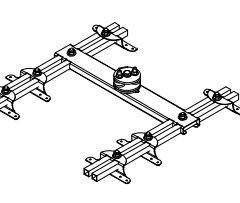
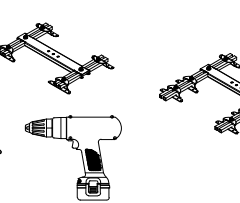
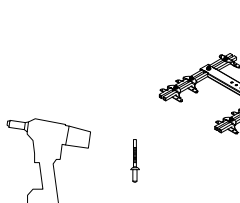
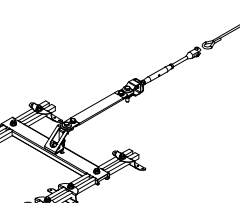
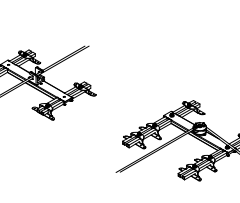
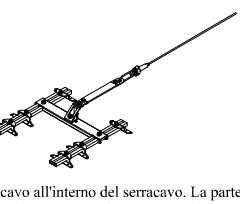
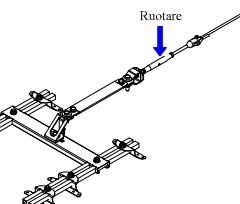
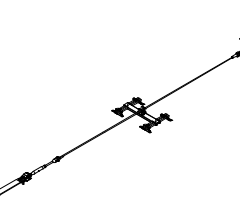
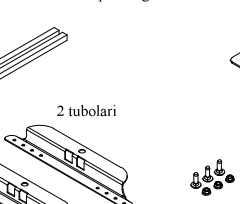
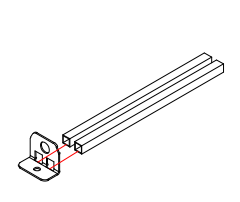
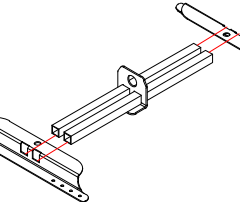
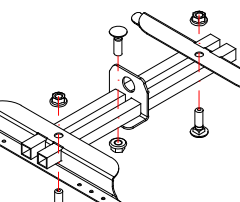
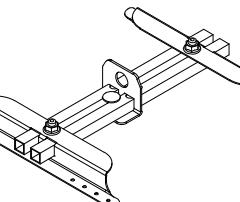
SCAN ME



Security Building Service Srl
I 24050 COVO (BG) Via SS. Filippo e Giacomo – Tel.: +39 0363 938 882 – Fax: +39 0363 998 040
Sede legale: I 24121 Bergamo (BG), Via Clara Maffei, 14/A – www.lineevita.it – progettazione@lineevita.it



1 Materiale per eseguire l'assemblaggio 4 tubolari 6 angolari 1 traversa 8 viti TTQSR M12x40 8 dadi flangiati M12	2 Attrezzi necessari per eseguire l'assemblaggio Chiave combinata numero 19 Avvitatore con bussola numero 19 Trapano con punta 5,5 Rivettatrice
3 Inserire i tubolari all'interno della traversa I tubolari dovranno sporgere di $\frac{1}{4}$ verso il cavo della linea	4 Fissare i tubolari alla traversa con vite TTQST M12x40 e dado flangiato M12
5 Inserire gli angolari all'interno dei tubolari Posizionarli in modo che poggino sopra le grache della lamiera	6 Fissare gli angolari ai tubolari con viti TTQST M12x40 e dado flangiato M12
7 Risultato finale	8
9 Risultato finale	10 Fissare il foro più piccolo del dissipatore Thalamus nel foro della partenza vite TE M12x40 e dado autobloccante e rondella maggiorata M12
11 Risultato finale	12 Fissare il tenditore nel foro più grande del dissipatore con vite TE M12x60 parziale e dado autobloccante M12
13 Risultato finale	14 Componenti serracavo a cavo passante C Fermo Corpo
15 Inserire la "C" del serracavo all'interno del foro grande del dissipatore Thalamus	16 Piegare la "C" del serracavo e inserire all'interno il fermo
17 Forza Forza Inserire	18 Allineare il corpo del serracavo al fermo. Inserire il corpo del serracavo e ruotarlo in modo che non possa più uscire
19 Allineare Inserire Ruotare	20 Inserire i tubolari all'interno della traversa I tubolari dovranno sporgere di circa 15 cm per lato
21 Fissare i tubolari alla traversa con vite TTQST M12x40 e dado flangiato M12	22 Inserire gli angolari all'interno dei tubolari Posizionarli in modo che poggino sopra le grache della lamiera
23 Fissare gli angolari ai tubolari con viti TTQST M12x40 e dado flangiato M12	24 Risultato finale

25  Fissare il pas intermedio con vite TE M12x40, dado flangiato e rondella maggiorata M12	26  Risultato finale	27  Fissare il rinvio ad angolo per palo. Posizionare la piastrina sotto il rinvio ad angolo e fissare con TE M12x60, dado flangiato e rondella M12	28  Risultato finale
29  Utilizzare le piastre octopus come dima e forare la lamiera grecata con una punta di diametro 5,5	30  Rivettare le piastre con i rivetti presenti in confezione. Ogni foro presente sugli angolari deve essere rivettato alla lamiera	31  Rimuovere la coppia e il perno, inserire il manicotto del cavo e ri-inserire perno e coppia.	32  Inserire il cavo all'interno degli intermedi
33  Inserire il cavo all'interno del serracavo. La parte terminale del cavo non deve essere rovinata. Una volta inserito spingere il cavo finché non fuoriesce nella parte posteriore. Tagliare con il flessibile la parte di cavo in eccesso.	34  Ruotare Ruotando il corpo del tenditore tensionare il cavo finché la tensione non risulta tra 80 e 220 daN	35 	36 Materiale per eseguire l'assemblaggio  2 tubolari 1 gulfare 2 angolari 3 viti TTQSR M12x40 3 dadi flangiati M12
37  Inserire i tubolari all'interno dei due fori quadrati presenti sul gulfare. Posiziona il gulfare al centro dei tubolari.	38  Inserire gli angolari all'interno dei tubolari a sezione quadrata. Posiziona gli angolari tenendo conto del passo della lamiera	39  Fissare gli angolari e il gulfare ai tubolari con viti TTQST M12x40 e dado flangiato M12. Rispettare la direzione.	40  Risultato finale

HHH SPIDER®
LINEEVITA



SIGRIT®
High-tech Safety



SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.
Sede Operativa: I- 24050 Covo (BG) - Via SS. Filippo e Giacomo SNC
Sede Legale: I- 24121 Bergamo (BG) - Via Clara Maffei 14/A

+39 0363 938882 • Numero Verde Gratuito: 840 000414

progettazione@lineevita.it

www.lineevita.it • www.spiderstore.it

f in @spiderlineevita



HHH SPIDER®
LINEEVITA

SECURITY BUILDING SERVICE S.R.L.
Sede Operativa: I- 24050 Covo (BG) - Via SS. Filippo e Giacomo SNC
Sede Legale: I- 24121 Bergamo (BG) - Via Clara Maffei 14/A

+39 0363 938882 • Numero Verde Gratuito: 840 000414

progettazione@lineevita.it

www.lineevita.it • www.spiderstore.it

f in @spiderlineevita @lineevitv

